


farbraum


ANLEITUNG

FOLIENMONTAGE


Allgemeiner Leitfaden zur Montage von Folien

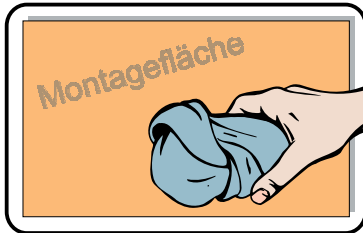


Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig, damit er Fett- und Staubfrei ist.

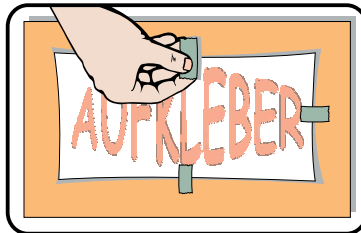


Nachdem Sie Ihren Aufkleber mit der Trägerfolie auf der Montagefläche ausgerichtet haben, fixieren Sie ihn mit Kreppband

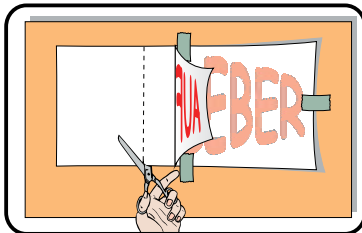

Ziehen sie nun die Folie samt Übertragungsfolie von der Trägerfolie halbseitig ab und plazieren zuerst die eine Seite und dannach die gegenüber liegende Seite auf Montagefläche.

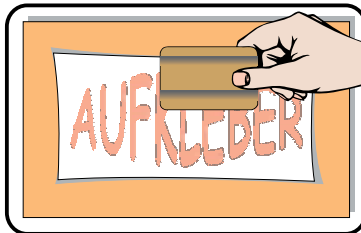

Mit einem Kunststoffraker oder Ähnlichem drücken Sie den Aufkleber mit der Übertragungsfolie auf den Untergrund an. Luftbläschen und kleine Falten können Sie so von der Mitte nach aussen herausstreichen.

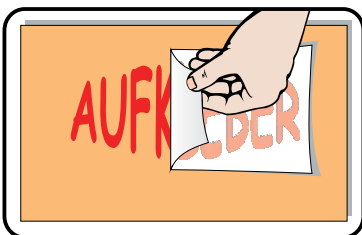

Jetzt die Übertragungsfolie in spitzem Winkel vorsichtig abziehen.



Fertig! Der Aufkleber sitzt wo er soll.

Wichtige Hinweise:

Die endgültige Klebekraft erreicht die Folie erst nach ca. 48 Stunden bei mind. 15 Grad. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich der Zeitraum entsprechend.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Beschädigungen an Gegenständen, worauf unsere Sticker verklebt werden! Bei Unsicherheit, Klebetest durchführen. Vorsicht auch bei entfettenden Reinigern auf Lacken, sicherheitshalber Tests auf „unsichtbaren“ Stellen durchführen.

farbraum

Gardegasse 3/2
1070 Wien

+43 699 19679092
hello@farbraumwien.at
lab.farbraumwien.at